


Przekrój A-A

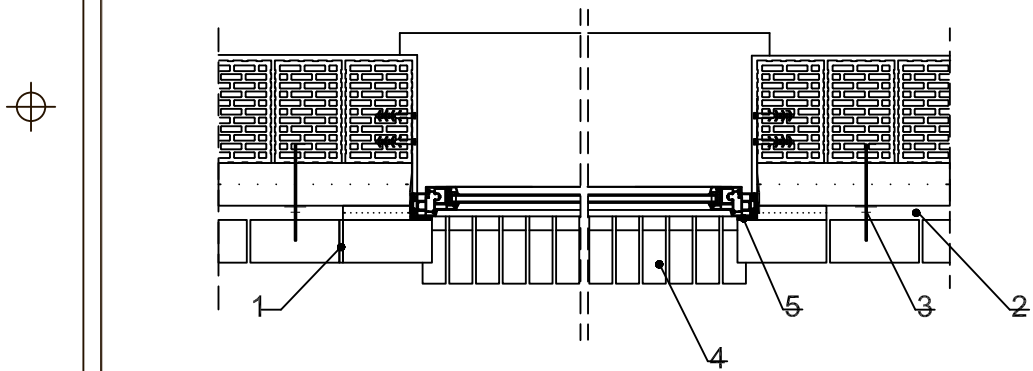

- 1 / puszka wentylacyjna
- 2 / szczelina wentylacyjna
- 3 / łącznik kotew stalowa
- 4 / kształtka parapetowa P1

5 / tasma dylatacyjna 10/20mm

Rys

STREFA PODOKIENNA

SKALA

E

szczegóły wykonania parapetu - montaż parapetu pod oknem

1:20